


Wichtig beim Aufstellen des Lifeline Digital (022-25-904)**SIM-Karten-Refresh auslösen**

Die SIM-Karte im Lifeline Digital ist nicht an einen Netzbetreiber gebunden. Sie kann das stärkste Mobilfunknetz am aktuellen Standort nutzen. Wenn das Lifeline Digital beim Hausnotruf-Teilnehmenden aufgestellt wird oder der Standort gewechselt wird, ist einmalig ein sogenannter SIM-Karten-Refresh auszulösen. Dabei bucht sich das Lifeline Digital in das stärkste verfügbare Mobilfunknetz ein.

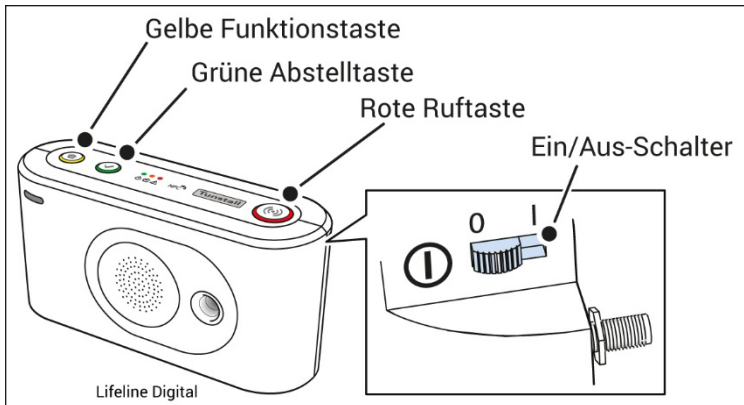

So lösen Sie einen SIM-Karten-Refresh aus:

1. Das Gerät muss am Strom angeschlossen, aber mit dem Ein/Aus-Schalter ausgeschaltet sein.
 2. Alle drei Tasten gedrückt halten und dann das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter einschalten.
 3. Wenn das Gerät ein ansteigendes Tonsignal ausgibt, alle Tasten loslassen.
 4. Die gelbe Funktionstaste zweimal drücken.
Das Gerät führt den SIM-Karten-Refresh aus, gibt ein ansteigendes Tonsignal aus und setzt dann den Startvorgang fort.
- Das Gerät wird gestartet und im stärksten Mobilfunknetz eingebucht.

Um sicherzustellen, dass die Mobilfunk-Signalstärke nach dem SIM-Karten-Refresh gut ist, die Mobilfunk-Signalstärke wie folgt prüfen:

1. Den Programmiermodus aktivieren, indem Sie die grüne Abstelltaste gedrückt halten; dann zusätzlich die rote Ruftaste und die gelbe Funktionstaste gedrückt halten.
2. Wenn das Gerät ein ansteigendes Tonsignal und die Sprachmeldung „Programmiermodus“ ausgibt, alle Tasten loslassen.
Die LED-Anzeigen starten eine Lauflichtsequenz und die Tasten-LEDs blinken gleichzeitig, um anzuzeigen, dass der Programmiermodus aktiv ist.
3. Die gelbe Funktionstaste gedrückt halten.
4. Wenn das Gerät die Sprachmeldung „Vier“ ausgibt, die Taste loslassen.
Das Gerät sagt die aktuelle Signalstärke auf folgende Weise an: „Zelluläre Signalstärke ist“ gefolgt von einer Zahl zwischen „Eins“ und „Fünf“. „Eins“ bedeutet schlechte Signalstärke. „Fünf“ bedeutet ausgezeichnete Mobilfunk-Signalstärke.
5. Um den Test zu beenden, die grüne Abstelltaste drücken.